# maxell

ランタン機能付きUSBモバイル充電器 mobile VOLTAGE 6600

# MPC-CLT6600

rev.0

## 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとう ございました。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく お読みいただき、正しくお使いください。また、本書 は保証書も兼ねていますので、大切に保管してくだ さい。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず 参照してください。

### 梱包品の確認







保証書付き 取扱説明書1枚(本書)

## ■ はじめに

## 取扱説明書をお読みになるにあたって

- ●この取扱説明書については、将来予告なしに変更することが あります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する ことがあります。
- ●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しており ますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点が ありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様 ご相談センター」までご連絡ください。
- ●この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、 個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固く お断りします。

### 免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意 または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に 関して、当社は一切責任を負いません。
- ●保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の 外は、明示の保証·黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- ●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に 関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器 など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要と する設備、機器での使用は意図されておりません。これらの 設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障に より人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任 を負いません。


## 2 安全上のご注意

を示します。

指します。

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

を示します。



↑注意 または物的損害\*3が発生する可能性があること」

\*1: 重傷とは、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残る

もの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ・やけど・感雷

\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害を

△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温

等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的

○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する

ものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や

●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を

強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や

⚠危険

な注意内容が描かれています。(例: 🔨 感電注意)

文章で示しています。(例: 〇分解禁止)

近くに絵や文章で示しています。

発熱、発火、液もれ、破裂、ケガの原因となります。

充電するときはUSB出力付きACアダプタやパソコン等

を超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障

充電するとさはいるロルフリンにもファンリンのUSBボートを使用してください。USBの定格DC5V

入力と出力を逆に接続しない

感電、ケガの原因となります

雷源はUSBポート以外からとらない

(例: ②プラグをコンセントから抜く)

「誤った取扱いをすると人が傷害\*2を負う可能性

### 火の中に入れない

となります。

分解・改造をしない

水に漂らさない

の原因となります。

端子をショートさせない

高温の場所で保管・使用しない

火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発火、 破裂、液もれの原因となります。

発熱、発火、破裂、液もれ、故障の原因となります。

水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故障

保管をしないでください。発熱、感電、故障、ケガの原因

炎天下の車内など高温になる場所に置かないでくだ (

金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや

火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、

さい。変形、故障、やけどの原因となります。

#### もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、 こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を 受けてください。失明などの原因となります。

# **≜ 警告**

### 保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合 は使用しない

発火、破裂、液もれ、ケガの原因となります。



本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐに きれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす原因となります。

## 記載の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電 を中止する

液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

## お風呂などの湿気が多い場所では使用しない

発熱、感電、故障の原因となります。



### 踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない。

変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障などの原因と なります。

### 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり 包んだりしない

発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。



# 雷子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない

発熱、発煙、発火の原因となります。



### 引火、爆発のおそれがある場所では使用しない

爆発や火災の原因となります。



## 濡れた手で使用しない

発熱、感雷、故障の原因となります。



#### 本体に金属などを差し込まない

発熱、感雷、故障の原因となります。



# 小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える

使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電や ケガの原因となります。



乳幼児の手の届かないところで使用・保管する

感電やケガの原因となります。



# **⚠注意**

## 落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かない

ケガ、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。



### 0~40℃の範囲内で充電する

この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、 故障の原因となります。



#### 本製品の充電と、本製品から他の機器への充電を同時に 行わない

発熱、液もれ、故障の原因となります。



## 6ヶ月に1度、充雷する


完全放電すると充電できなくなる場合があります



# 無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その他 の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合 には、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換いた しますので、お買い上げの販売店または当社「お客様 ご相談センター」にお問い合わせください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料となり ます。
- イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または 改造や不当な修理による故障または損傷。
- 口. お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落下)、 引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 八. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに 公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、 その他の外部要因による故障または損傷。
- 二、業務用としての使用(車両、船舶等への備品 としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用 された場合(展示等を含む)の故障または損傷。
- ホ. 本書および購入証明書(レシート等)の提示が ない場合。
- へ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、 販売店印の記入がない場合、あるいは字句を書 き換えられた場合。
- ト. 部品の交換・仕様変更など。
- チ、オークション、リサイクルショップ等で購入された 中古品など。
- 2. 保証期間内でも商品を送付されたときの送料は お客様の負担となります。
- 3 ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店に ご相談ください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように 大切に保管してください。

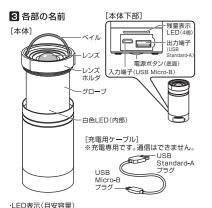

## 充雷中

USB出力ON※(無負荷状態) 0~25% 1%未満 ~50 ~25 ~75 ~50 ~99 ~75 100 75以上

□…点灯 ■…点滅 ■…消灯

※ケーブルを接続しない状態で電源ボタンを押す(1秒以内)と 約5秒間出力ONとなり、電池残量が確認できます。


## 4 使いかた

## 本製品を充電する(購入後は充電してからご使用ください)

・付属の充電用ケーブルを使って、入力端子をUSB出力付きAC アダプタまたはパソコン等のUSBポートと接続します。充電中 は電池容量に応じてLEDが点灯・点滅します。

満充電になると、LEDがすべて点灯しますので、ケーブルを 坊口で充電を終了してください

3XV.C/D-B-C-RC 1 O C C/CC V18				
充電時間の目安	0~80%	0~100%		
ACアダプタ DC5V/1A以上	約フ時間	約9時間		
USBポート DC5V/0.5A	約13時間	約16時間		



(ご注意) ●端子の向きをよく確認してから差し込んでください。 間違えるとコネクタが破損する原因となります。●記載 の時間が経過しても充電が完了しない場合は、充電を 中止してください。●他の機器を本製品に接続したまま 本製品を充電しないでください。発熱、故障の原因と なる場合があります。また、USBポートの電力が不足し 充電できない場合があります。●本製品を長期間使用 しない場合でも、6ヶ月に1度、充電を行ってください 自己放電により完全放電すると充電できない場合か あります。

### スマートフォンを充電する

(必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください)

・何も接続しない状態で電源ボタンを押す(1秒以内)と電池

残量に応じて残量表示LEDが約5秒間点灯します。 ・付属の充電用ケーブルを使って、出力端子をスマートフォン と接続し、電源ボタンを押すと充電が開始されます。(iPad、 iPhone、iPodシリーズを充電する場合は、それぞれの機器に 付属するケーブルをご使用ください)

・充雷の状態は、接続した機器の充電表示でご確認ください。 満充電になると充電が自動停止し、LEDが消灯します。途中で 充電を中止したい場合は、電源ボタンを押して、LEDが消灯した



※最新の対応機種など詳しい情報は、当社ホームページ でご確認ください。

(ご注意) ●本製品はDC5V/最大2Aの出力が可能です。接続 た機器の充電電流が定格を超えるときは、保護回路が 作動し充電できない場合があります。また、充電電流力 O.1A以下の場合、自動停止機能が働き、充電できま ●パソコン側と通信を行う仕様の機器の場合 充電できない場合があります。●機器のバッテリー残量 がOのとき、または、スマートフォン以外の機器を充電す るときは、起動に時間がかかる場合や充電できない場合 があります。●万一、本製品の使用中に機器のメモリ 内容が消去されても、当社では保証は致しません。

### ランタン・LEDライトとして使う

電源ボタンを長押し(2秒以上)すると、内部の白色LEDが点灯 します。ランタンとして使用する場合は、レンズホルダ部を反時計 まわりに回転させてから引き上げ、グローブ部を露出させてくだ さい。消灯する場合は再度電源ボタンを長押ししてください。 (ベイルはフックなどにかける際にご使用ください)

## (ご注意)

●白色LEDを直視しないでください。●水などで濡れる 環境で使用しないでください。●ランタンとして使用す る際、レンズホルダを強く引き上げすぎないでください。

## **同** お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい 乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール 等は使わないでください。

## 「日 トラブルシューティング(故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店、 または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

	現 象	原 因	対処の方法
本製品充電時にLEDが点灯 しない または、記載の 充電時間より 長い		パソコンがスタンバイ モードになっている	パソコンのスタンバィ モードを解除する
	USBポートの電力が 不足している	USBポートに接続して いる他の機器をはずす	
	環境温度が使用温度 範囲を超えている	使用温度範囲内で充電 する	
	長期間保管し、電池 が完全放電した	ご使用できません 完全放電させないよう に6ヶ月に1度、充電し てください	
	筐体が あたたかい	充放電中および 充放電直後はあた たかくなりますが、 異常ではありません	しばらくおいてから 使用する
	電源ボタンを 押したときLED が点灯しない	電池残量がない、 あるいは、過電流 保護回路が作動した	充電する

現 象	原 因	対処の方法
養器が 応電できない	接続したケーブル・ 端子が違っている	付属のケーブルを使用 する 機器の入力端子形状を 確認する
	端子の接続が不十分	接続を確認する
	動画を再生するなど、 機器を使用しながら 充電している	機器の電源をOFFに して充電する
文電時間・白色 ED点灯時間 が短い	電池の残量が少ない	充電する
	電池が寿命になって いる	完全充電しても放電時間 が極端に短くなった場合 は、寿命です
ランタン・LED ライトが点灯 っない	電池残量がない	充電する
	電源ボタンを長押ししていない	2秒以上長押しする

## 7 仕様

外形寸法: 直径56×高さ110mm(突起部を除く)

入力: DC5V/最大1A 出力: DC5V/最大2A

本体質量:約270g 点灯時間:最長50時間

明るさ: 約27ルーメン/ランタン、約23ルーメン/LEDライト

使用温度: 0~40℃ 内蔵電池: リチウムイオン電池3.7V/6600mAh(24.4Wh) 充電用ケーブル:約20cm(USB-A - USB Micro-B)



#### で使用後は、家庭ゴミとして捨てず、 リサイクル協力店へ

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用します ので、入出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄りの充電式電池 リサイクル協力店にご持参ください。 または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に

入れてください。

## 8 保証とアフターサービス

■保証書 保証書は必ず「販売店·お買い上げ日」などの記入を確かめて 販売店からお受け取りください。 また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日から6ヵ月間です。

■本製品に関するお問い合わせ先 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い 合わせください。

日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター TEL.(03)5213-3524 東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX (03)3515-8261 http://www.maxell.co.ip